


Návod na použití el. kladívkového šrotovníku

Ercolino - 230 V, 50 Hz, 1500W, 3 500 – 4 000 ot. / min.

Šrotovník je vhodný pro šrotování všech druhů obilovin včetně kukuřice. Čelní nástavec umožňuje řízkování celých klasů a drcení zahradního odpadu

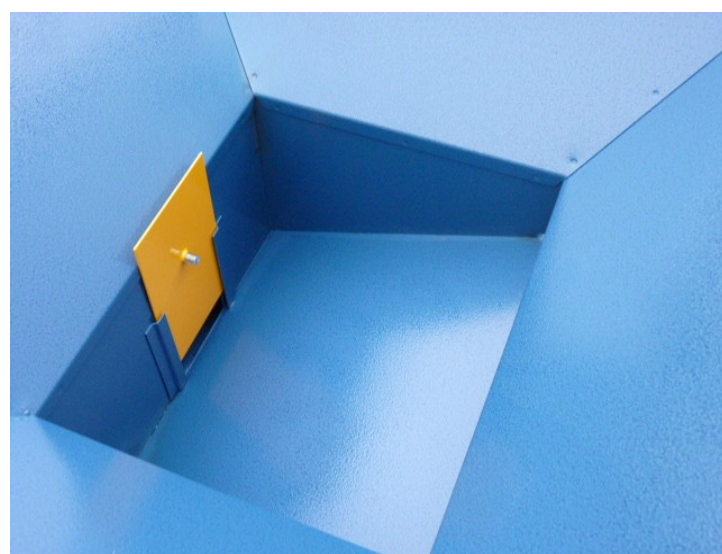


Minimální výkon šrotovníku při použití síta 2,5mm je cca 60kg pšenice za hodinu.
Max. výkon při použití síta 8 mm je cca 360 kg pšenice za hodinu.
Celokovová konstrukce je opatřená kvalitním vypalovaným kladívkovým lakem.
Nože a kladívka jsou vyrobeny z pružinové oceli

Uvedení do provozu:

Při jednoduché montáži – sestavení a sešroubování podpůrných nožek a nasazení krycích dvířek s nástavcem postupujte prosím podle originálního obrazového postupového návodu.

Lehce vyměnitelná síta s otvory Ø 2,5 4, 6 a 8 mm určují hrubost šrotu

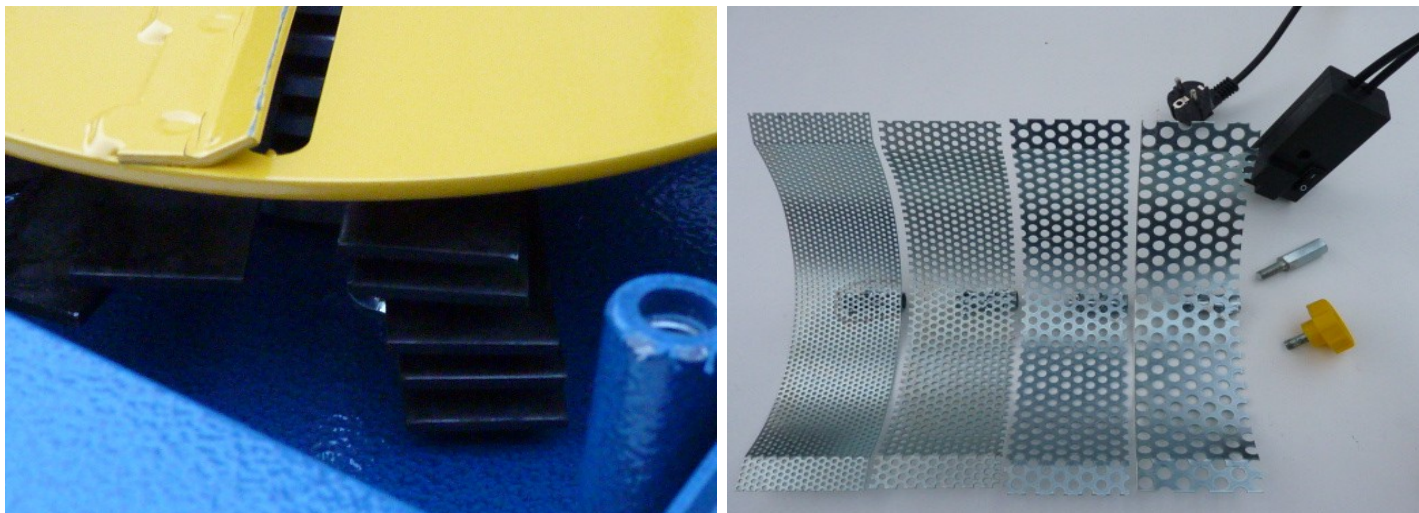

Výměnu síta je možné provést po odpojení od sítě a odmontování předního krytu pomocí 2 šroubů. Stávající síto vyjmeme lehkým tahem a na stejné místo vymezené dorazy vložíme nově zvolené síto. Násypka se naplní zrním a posuvným šípem ovládaným zvenčí žlutou maticí, se zvolí množství zrní, které bude propadávat do šrotovací komory s 20 volnými, kalenými kladívky.

Hrúbost výsledného šrotu je možno regulovat vhodnou kombinací síta a velikostí přísunu zrna. Šrot může volně padat do pytle který se nasadí na vyústění a zajistí provazem. Motor je možné spustit až po přiměřeném utážení dvou šroubů – jistění koncovým spínačem. Vypínač se nasadí na zajišťovací čep a poloha se ustaví nasunutím na stavěcí kolík. Krabíčka vypínače se dotáhne šroubem se žlutou hlavou do předem zašroubovaného závitového čepu. Stejným šroubem se zajistí i spodní upínací místo. Po spuštění motoru - kolébkový vypínač uvedeme do polohy **I**, začne šrotování. Přepnutím vypínače do polohy **0** se přístroj vypne.

Je možné zpracovávat – šrotovat celé klasy usušené kukuřice vkládáním do šikmého podavače. Při řízkování celých syrových stvolů kukuřice či při drcení zahradního odpadu je nutné vyjmout síto a řezanka se nechá volně padat do koše.

Driml

Hana Drimlová, Dvořákova 6, 602 00 Brno

Tel: 541 232 007, 733 533332, 732 238 188, 733 533 331,

driml.libor@seznam.cz

drimlova@volny.cz

www.driml-napajecky.cz